




SMART Split I

Klasa I | Class I | Klasse I | Classe I | Класс I



- PL:** **Uwaga:** Element grzejny SMART Split nie jest samodzielnym urządzeniem. Sposób montażu i użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi sterownika VEO.
A. Przy montażu poziomym znacznik powinien znajdować się na dole. Sprawdź odległości pomiędzy poszczególnymi rurkami elementu grzejnego i odegnij jeśli konieczne.
- EN:** **Attention:** Terma SMART Split heating element does not constitute an independent device. Instructions on installation and use are described in instructions manual for VEO heaters.
A. When installed horizontally, the marker should point downward. Check the distances between the individual heating element tubes and bend if necessary.
- DE:** **Achtung:** Das Heizelement Terma SMART Split ist nicht als eigenständiges Gerät zu verstehen. Infos zur Benutzung und Montage finden Sie in der Betriebsanleitung für VEO – Heizpatronen.
A. Bei horizontaler Montage sollte die Markierung nach unten zeigen. Prüfen Sie die Abstände zwischen den einzelnen Rohren des Heizelements und biegen Sie diese falls notwendig.
- FR:** **Attention :** La résistance chauffante Terma SMART Split n'est pas un appareil autonome. Instructions de montage et d'utilisation de ce dernier sont décrites dans le mode d'emploi du kit VEO.
A. Dans une installation horizontale, le marqueur doit être en bas.
- RU:** **Внимание:** Нагревательный элемент Терма SMART Split (Терма Сплит) не является автономным устройством. Способ монтажа и его использования найдете в Руководстве по эксплуатации электронагревательных устройств VEO.
A. Для горизонтальной установки отпечаток знака должен находиться внизу. Проверьте расстояние между отдельными трубами нагревательного элемента и отогните по мере необходимости.
- IT:** **Attenzione:** L'elemento riscaldante/resistenza Terma SMART Split non costituisce un dispositivo indipendente. Le istruzioni per l'installazione e l'uso sono descritte nel relativo manuale di istruzioni dei dispositivi serie VEO.
A. Se installato in posizione orizzontale, il marker dovrebbe puntare verso il basso.

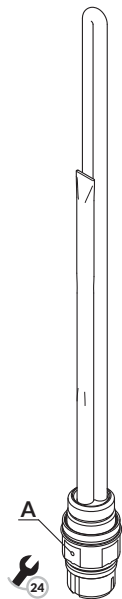

SMART Split II

Klasa II | Class II | Klasse II | Classe II | Класс II

- PL:** **Uwaga:** Element grzejny Terma SMART Split nie jest samodzielnym urządzeniem. Sposób montażu i użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi grzałek SEO.
- EN:** **Attention:** Terma SMART Split heating element does not constitute an independent device. Instructions on installation and use are described in instructions manual for SEO heaters.
- DE:** **Achtung:** Das Hezelement Terma SMART Split ist nicht als eigenständiges Gerät zu verstehen. Infos zur Benutzung und Montage finden Sie in der Betriebsanleitung für SEO – Heizpatronen.
- FR:** **Attention :** La résistance chauffante Terma SMART Split n'est pas un appareil autonome. Instructions de montage et d'utilisation de ce dernier sont décrites dans le mode d'emploi du kit SEO.
- RU:** **Внимание:** Нагревательный элемент Terma SMART Split (Терма Сплит) не является автономным устройством. Способ монтажа и его использования найдете в Руководстве по эксплуатации электронагревательных устройств SEO.
- IT:** **Attenzione:** L'elemento riscaldante/resistenza Terma SMART Split non costituisce un dispositivo indipendente. Le istruzioni per l'installazione e l'uso sono descritte nel relativo manuale di istruzioni dei dispositivi serie SEO.